

# Einbauanleitung LightLineLed in Wärmedämmung z.B. Styropor

Schritt 1:


Wärmedämmplatten bis zur LightLine montieren!



Schritt 2:

Plattenreihe A entsprechend der Größe der LED - Einbauprofile ausschneiden, inkl. Waagrechter Schnitt in die Stirnseite der Platte!

Plattenreihe B Waagrechter Schnitt in die Stirnseite der Platte!

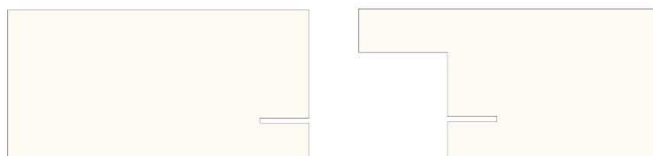


Schritt 3:

Plattenreihe A versetzen und warten bis der Kleber aushärtet!




Schritt 4:

LightLineLed Profil mit Flügel in der Plattenreihe A versetzen.

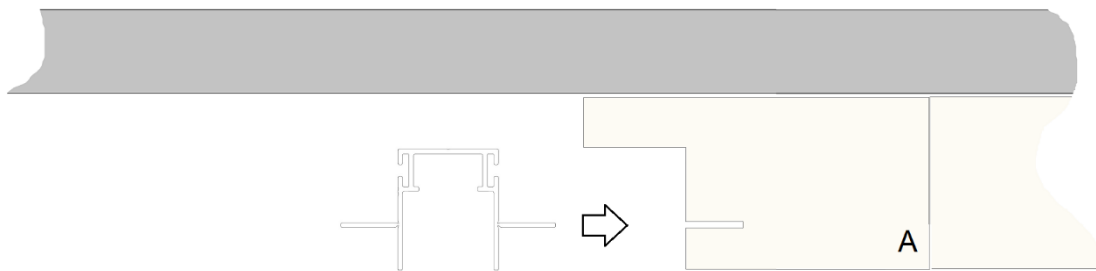


Schritt 5:

Plattenreihe B ebenfalls versetzen und Wärmedämmung auf der Fläche schließen.

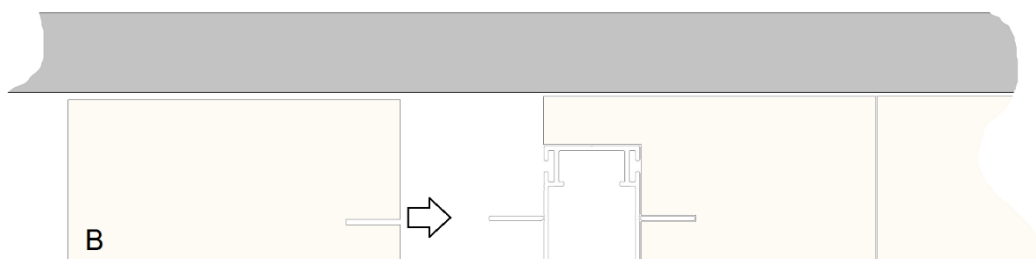

### Schritt 6:


Die Wärmedämmung entsprechend der Herstellervorgaben Netzen, Reiben, Spachtel und Oberflächen fertigstellen!

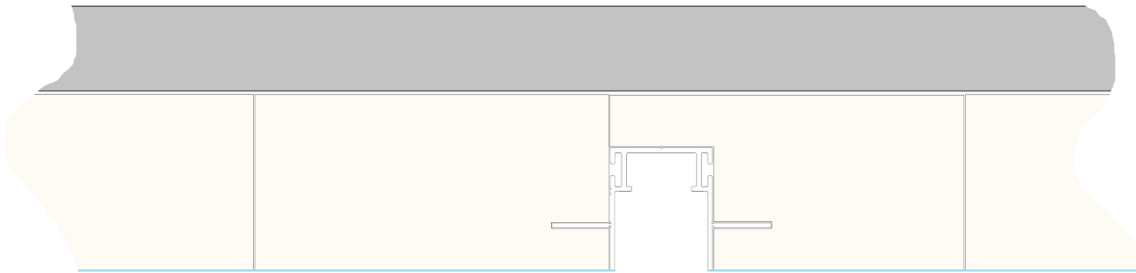

### Schritt 7:

Einsatzprofilserie LL25 auf einer geeigneten Arbeitsfläche vorkonfektionieren und für den Einbau vorbereiten.  
Verkabelung in das UP Profil einziehen und für die Montage der LL25 vorbereiten!



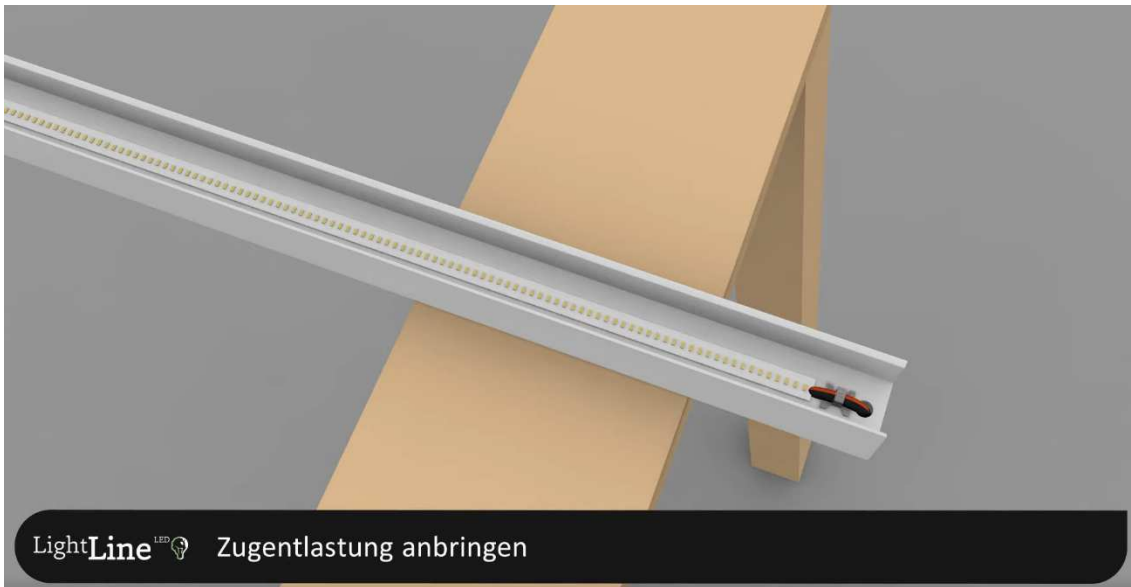



LightLine<sup>LED</sup> Einbauprofil einbauen

